


Краткая инструкция по просмотру архива записей в видеорегистраторе **Hikvision / HiWatch**

Нажмите один раз на правую клавишу мыши в любом месте экрана.

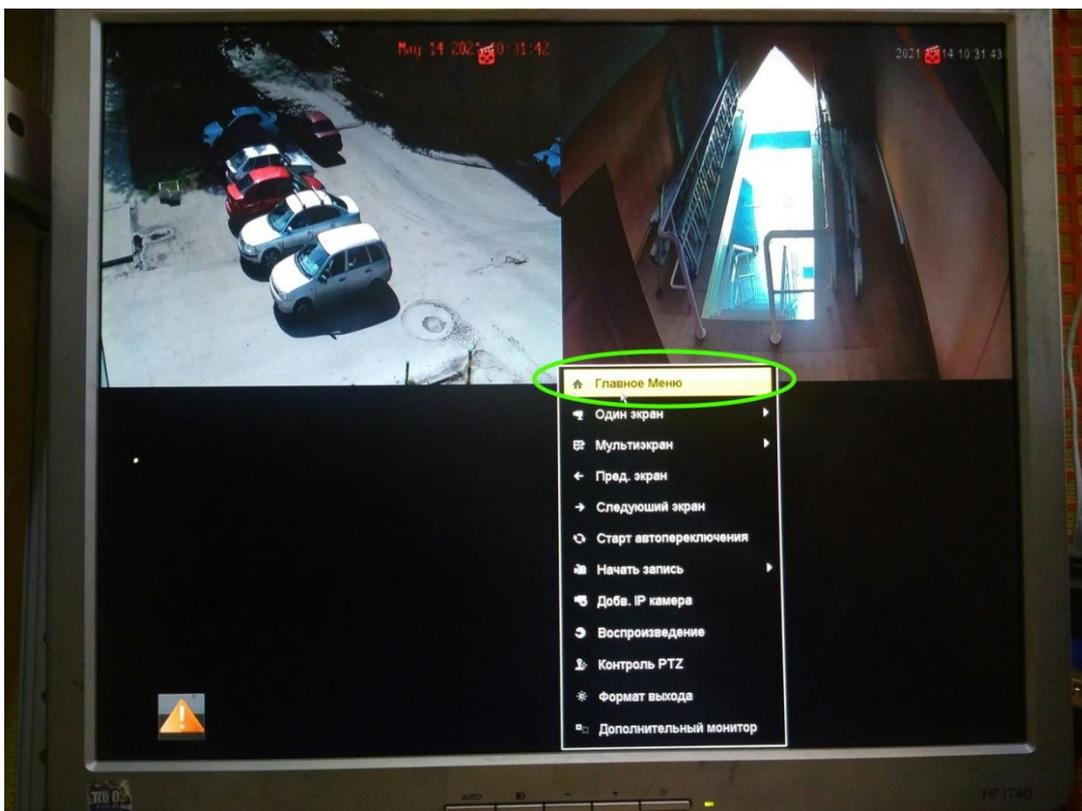


Появится список, в котором нужно выбрать первый пункт «Главное Меню»




Система попросит ввести графический ключ:




Вот такой графический ключ:

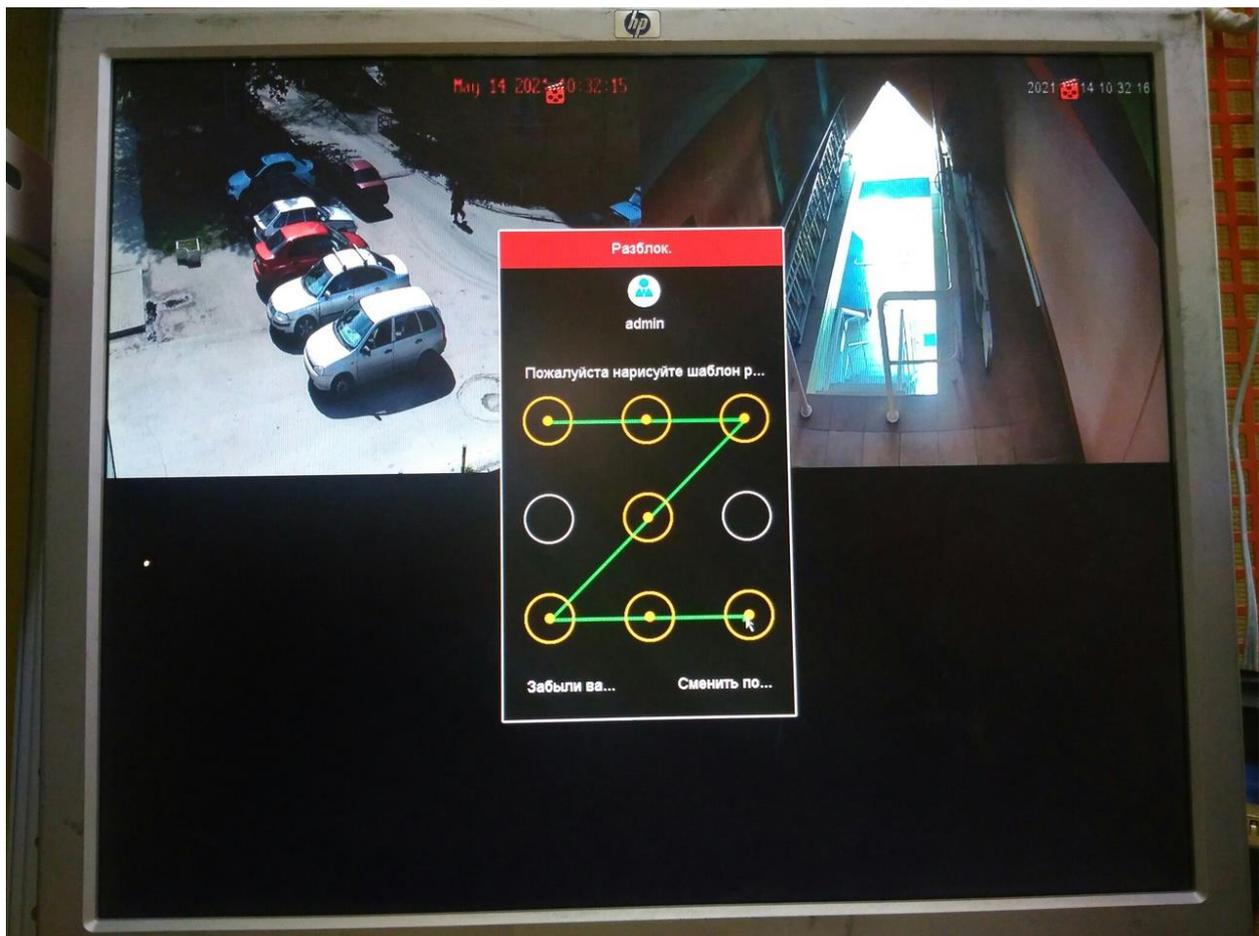


Появится окно с различными кнопками. Нам нужна левая верхняя, «Воспроизведение»

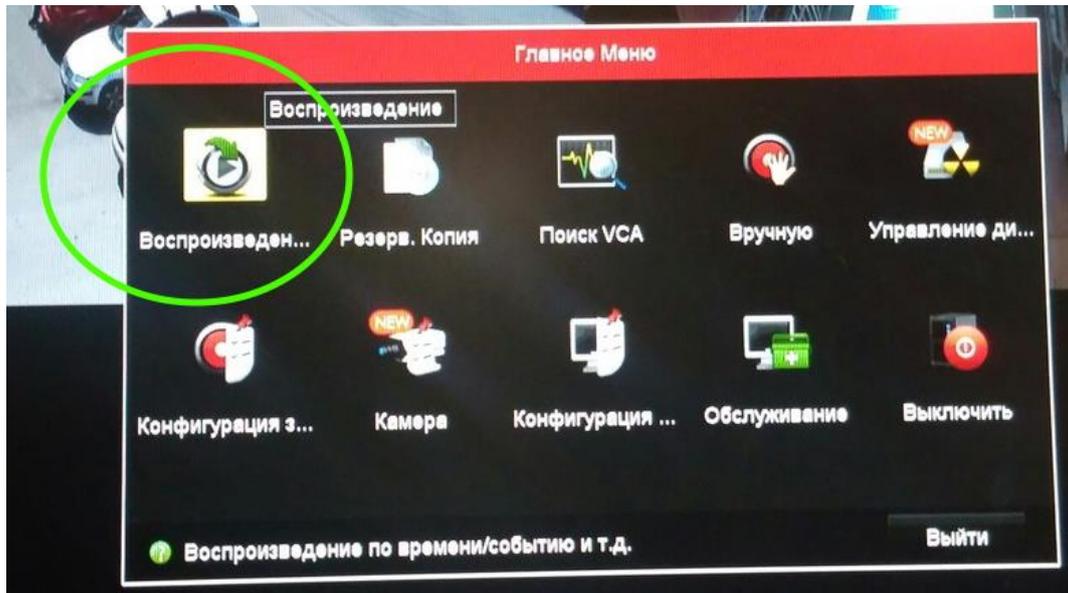


Основные элементы управления для воспроизведения архива видеозаписей. Список камер для выбора нужной камеры для просмотра. Календарь для выбора даты и временная шкала для выбора времени воспроизведения.

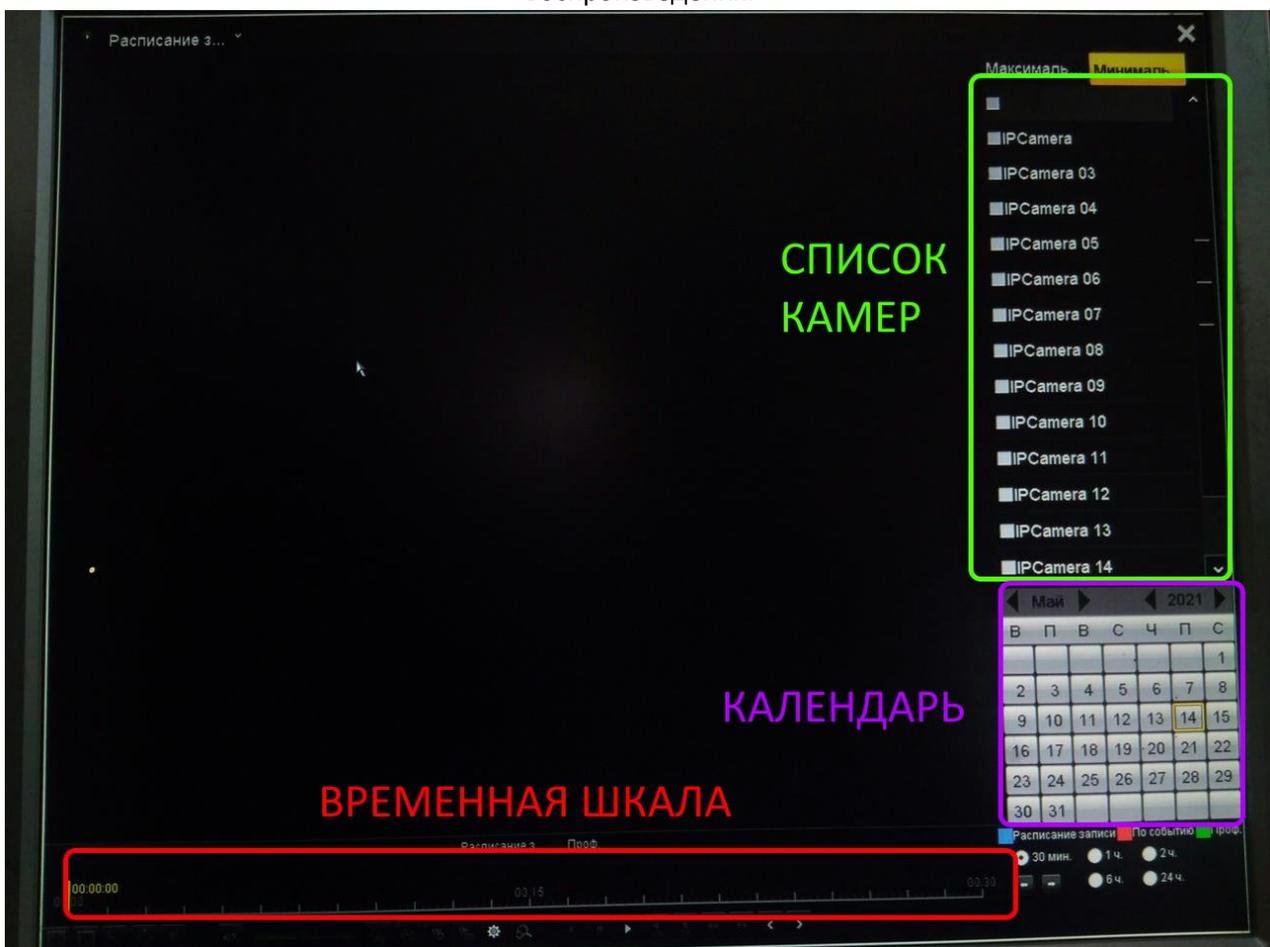


Выбираем нужную камеру (или несколько камер), в календаре синим цветом выделяется голубым цветом те числа, в которых велась запись, а на временной шкале появятся полосы охватывающие промежутки времени, в которые велась запись. Двойным нажатием левой кнопки мыши по нужной дате выбираем интересующий нас день в архиве. Нажатием левой кнопки мыши на временной шкале можно выбирать нужное время воспроизведения.

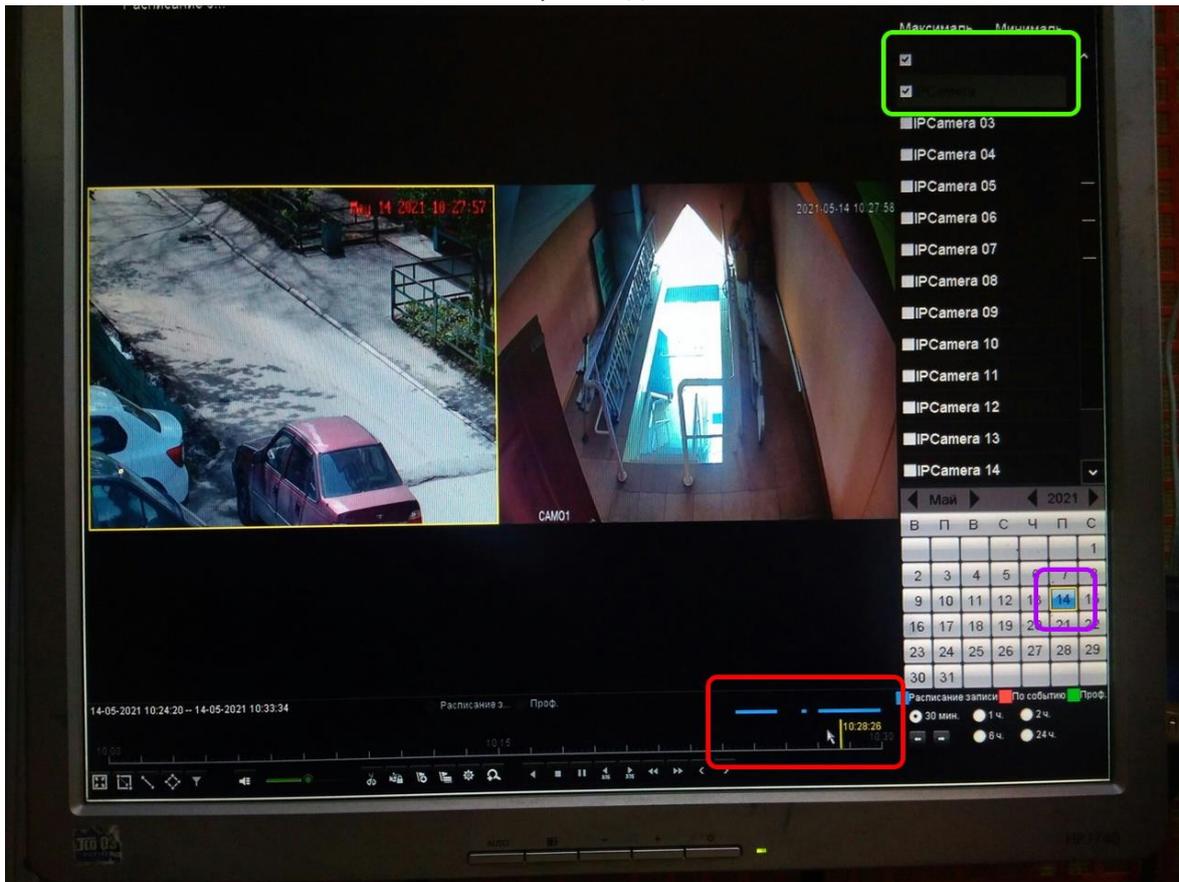



Выйти из режима воспроизведения архива можно нажав на крестик в правом верхнем углу экрана.

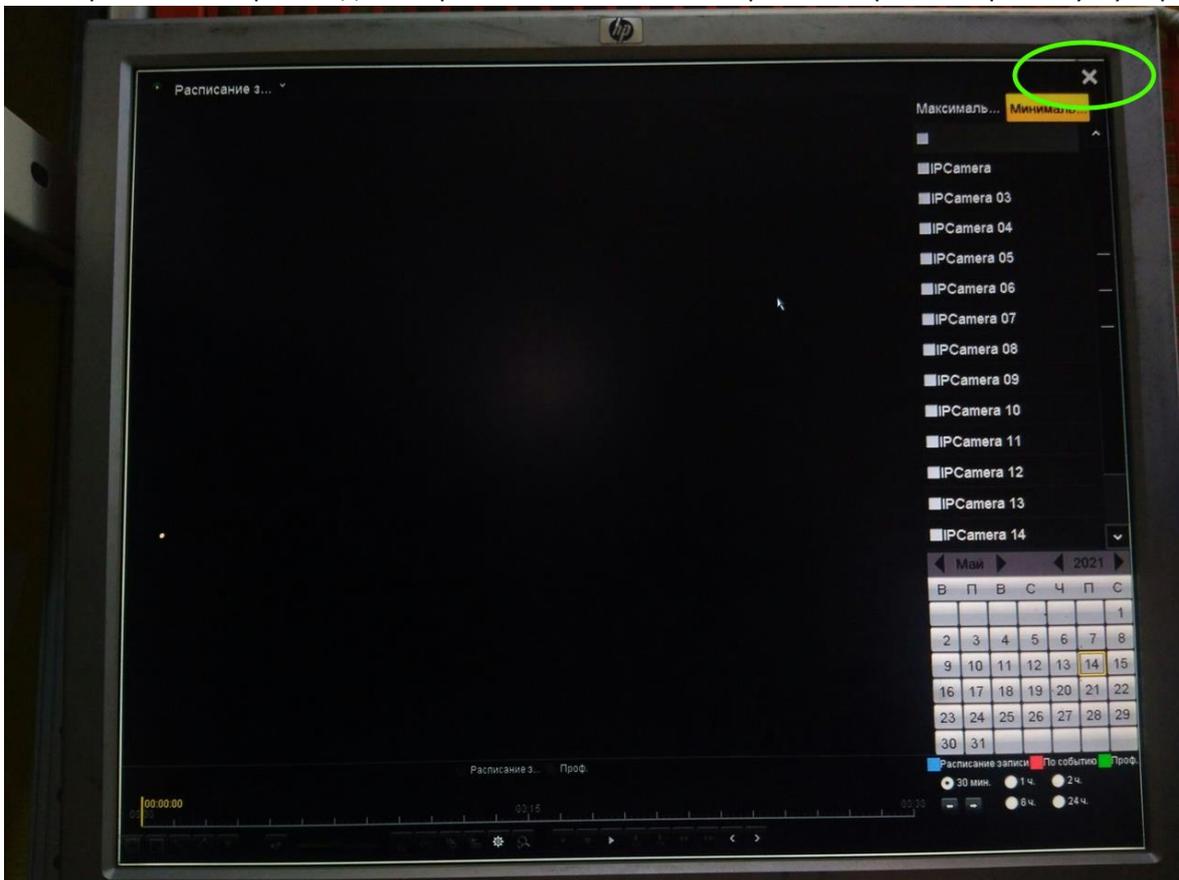


Так же в регистраторе имеется возможность для сохранения отдельных отрывков видео на флэш-карту. Её можно подсоединить в свободный USB-вход как на тыльной, так и на фронтальной панели регистратора.

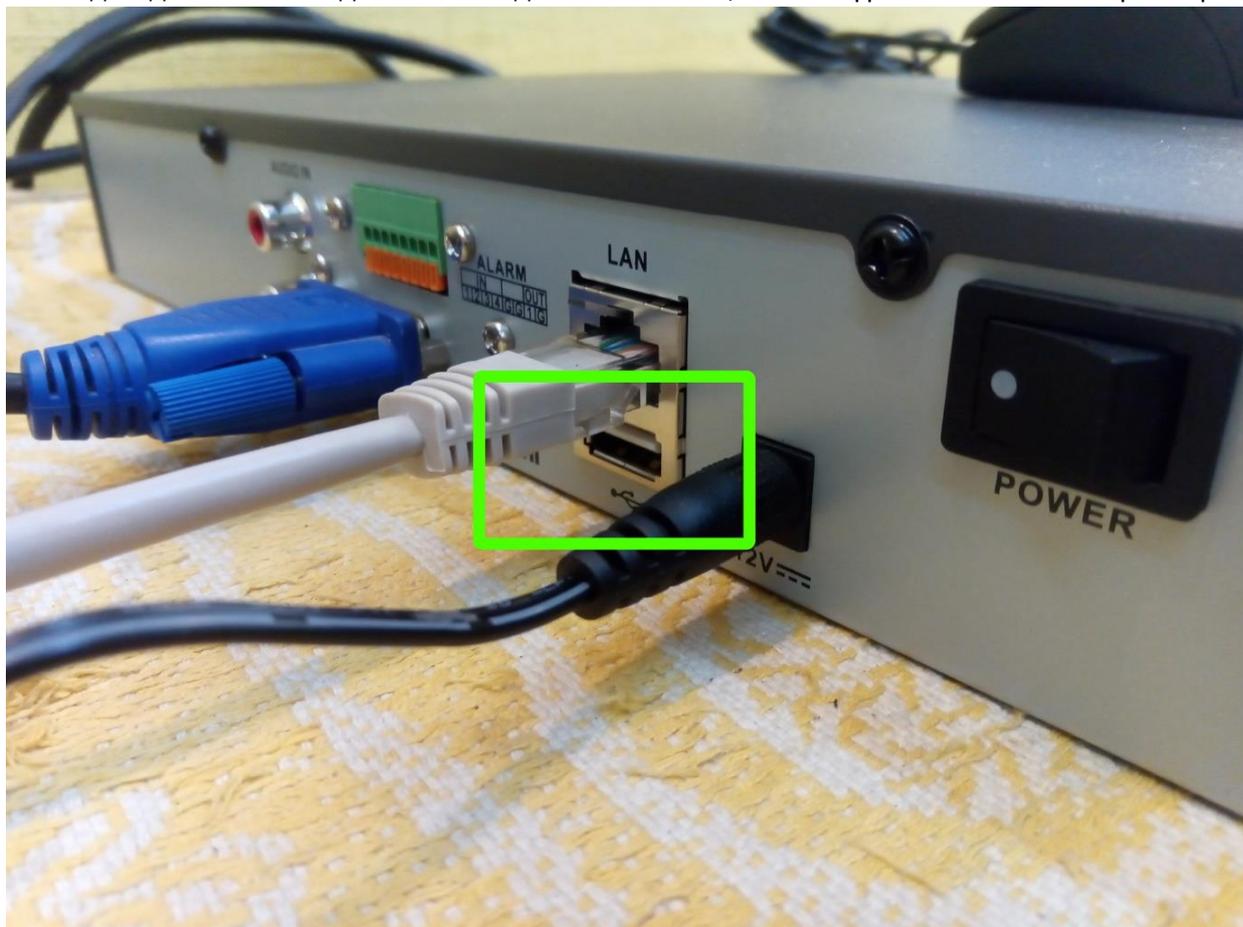


В режиме воспроизведения архива в нижней части экрана имеются дополнительные кнопки управления.

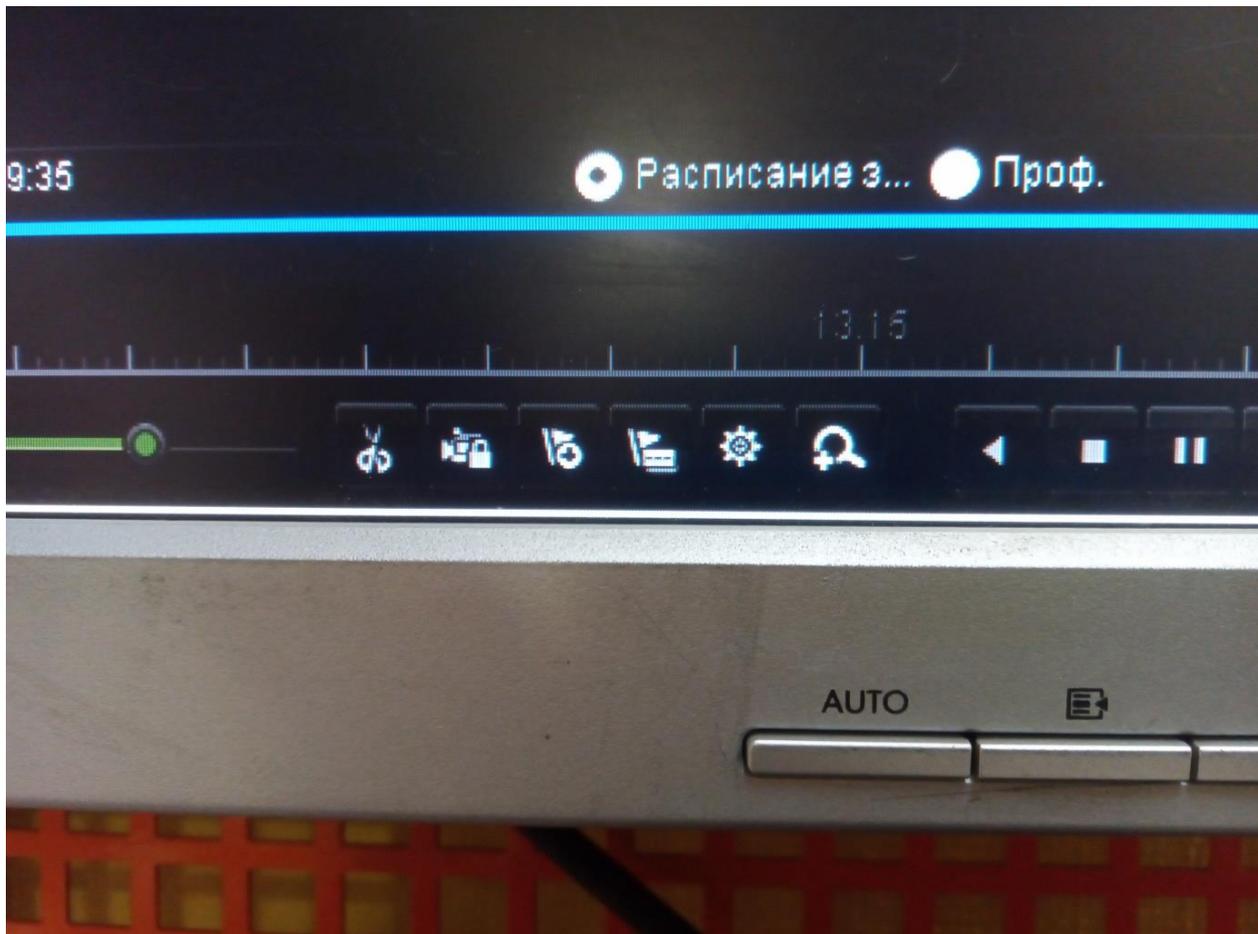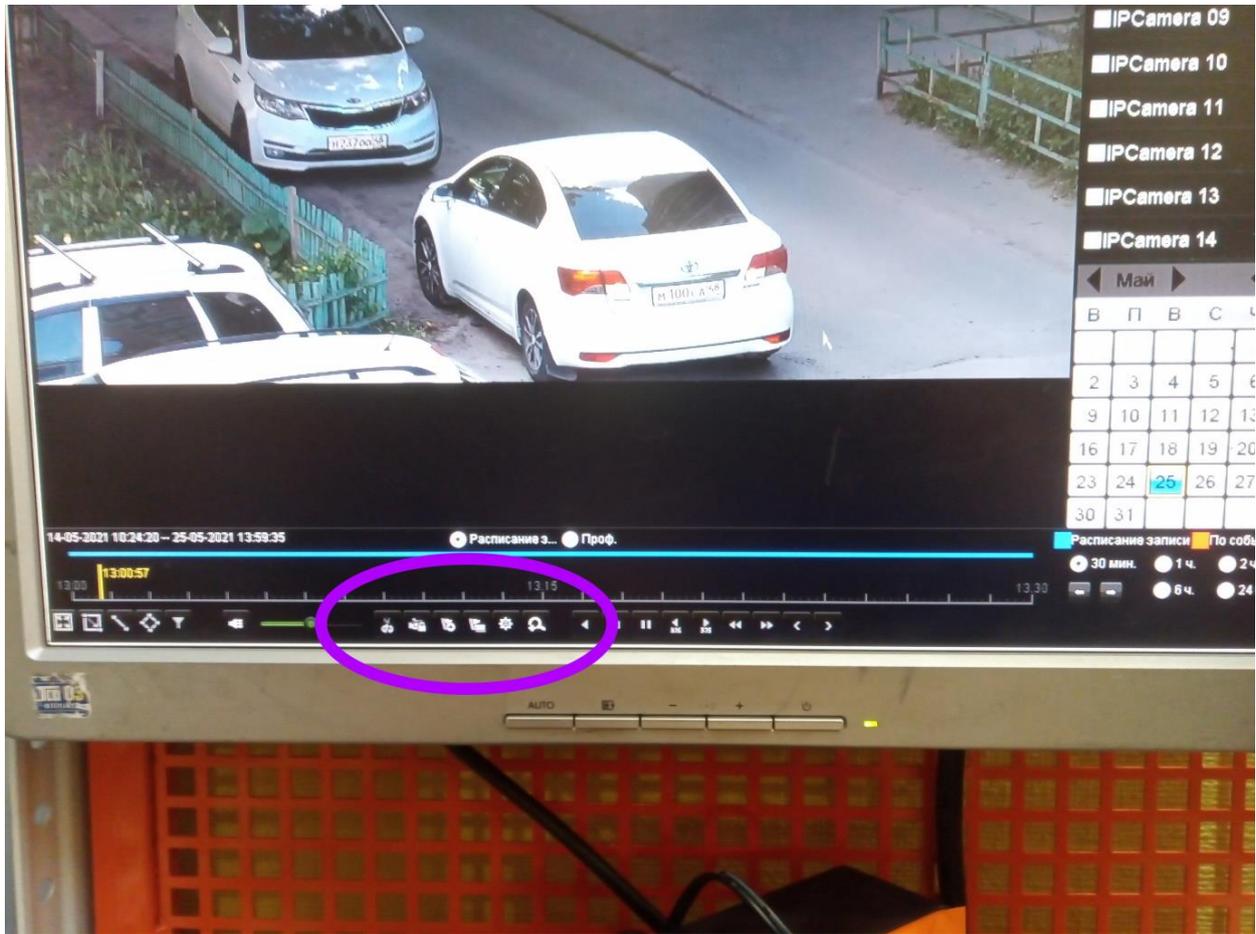


Далее на временной шкале выбираем время начала отрезка и нажимаем кнопку с изображением ножниц.

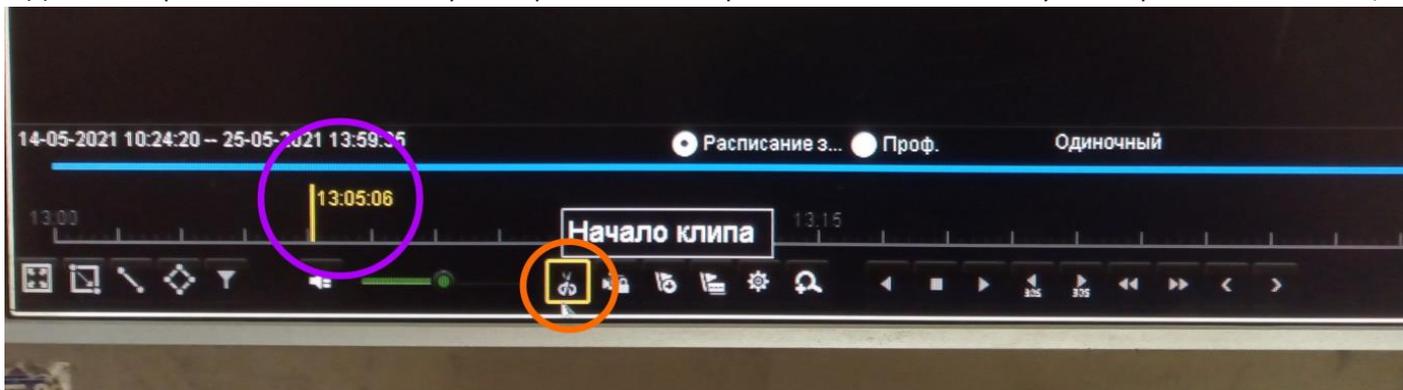


Эта кнопка поменяет вид, добавится зелёная галочка

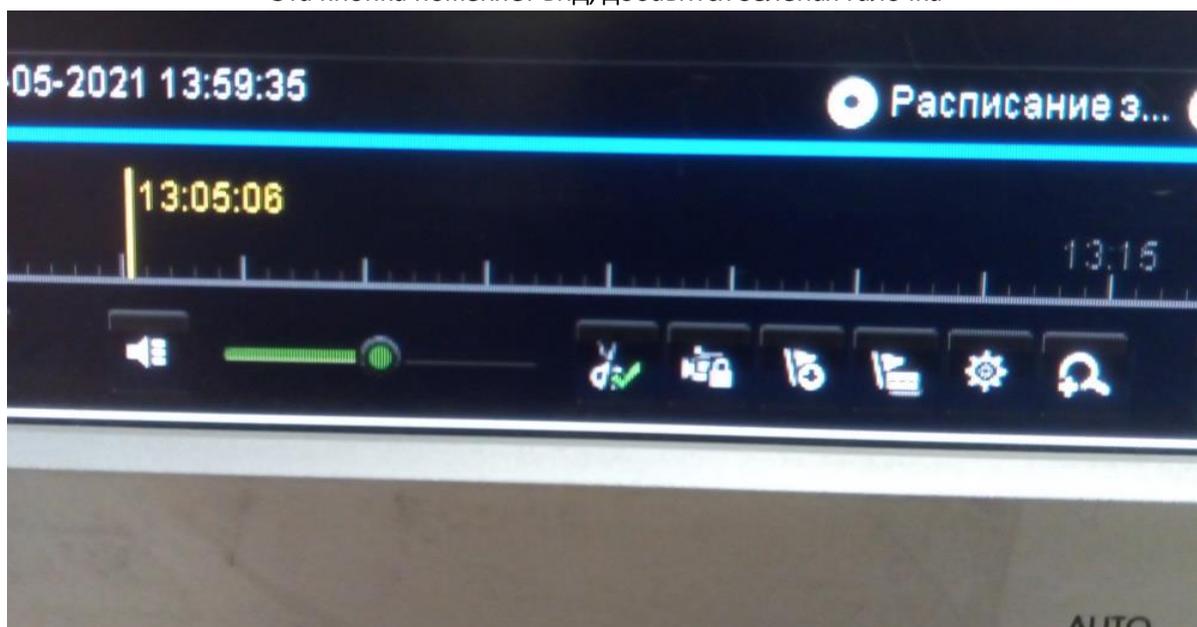


Далее выбираем время конца отрывка.

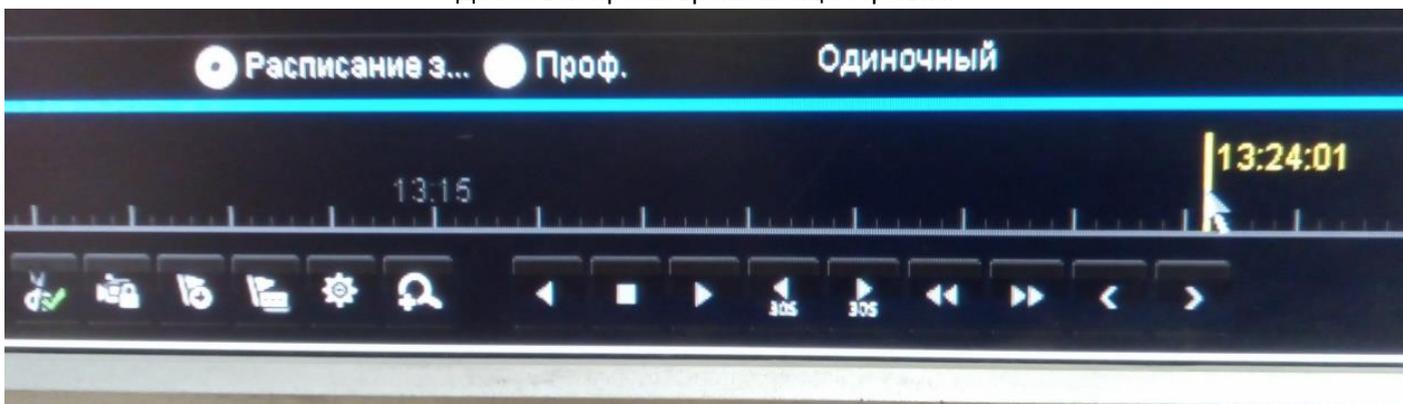


И ещё раз нажимаем на «Ножницы»

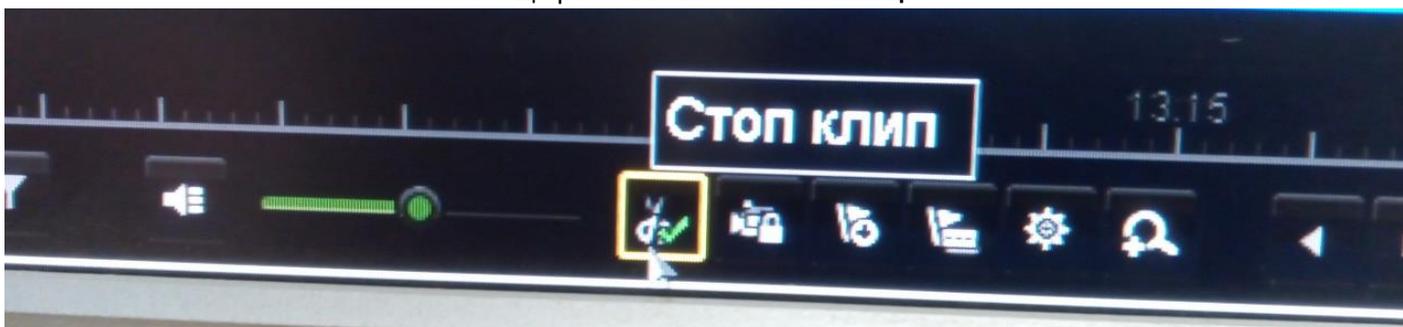


Далее нажимаем кнопку с изображением шестерни.

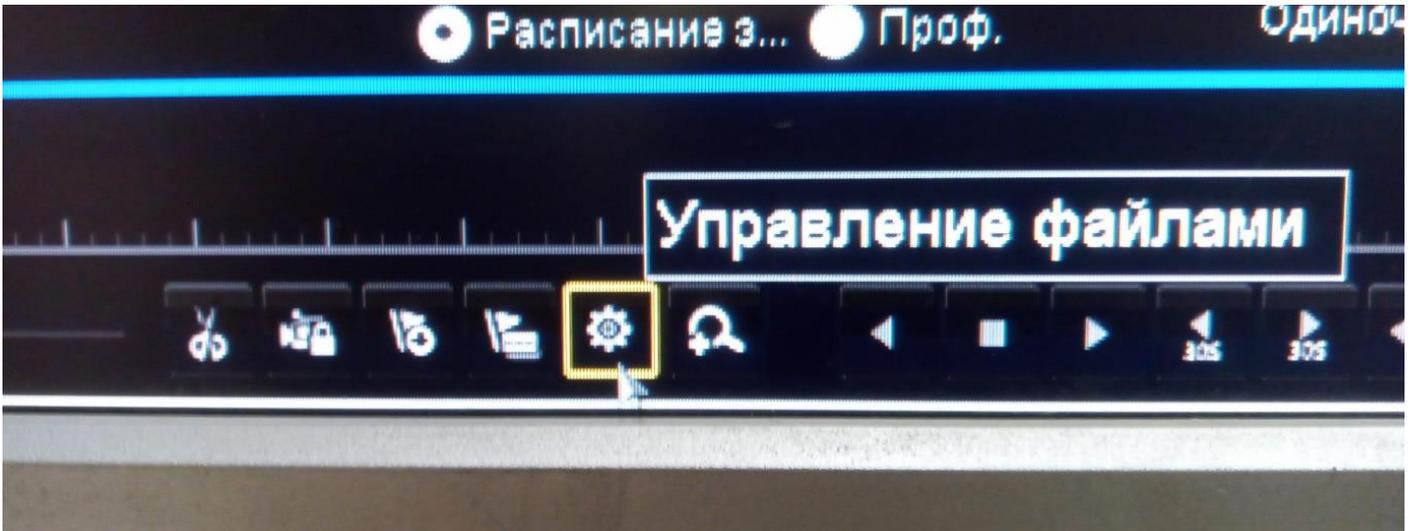


Перед нами окно управления файлами.

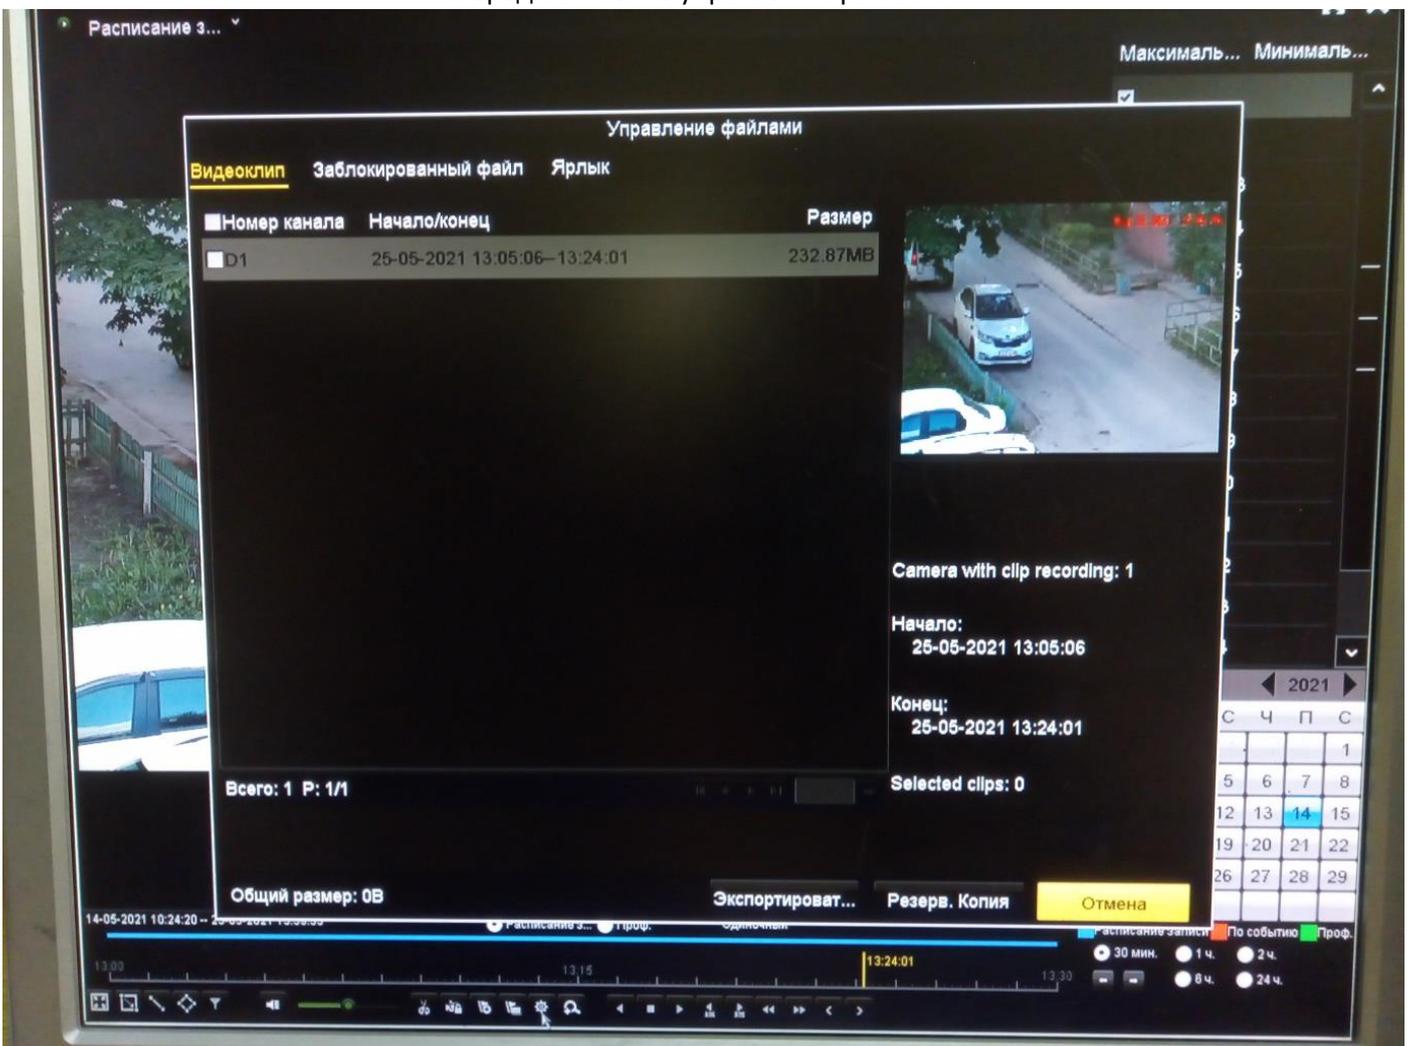


Отмечаем галочкой файл, который мы собираемся сохранить на USB-флэш и нажимаем на кнопку «Резерв. Копия»

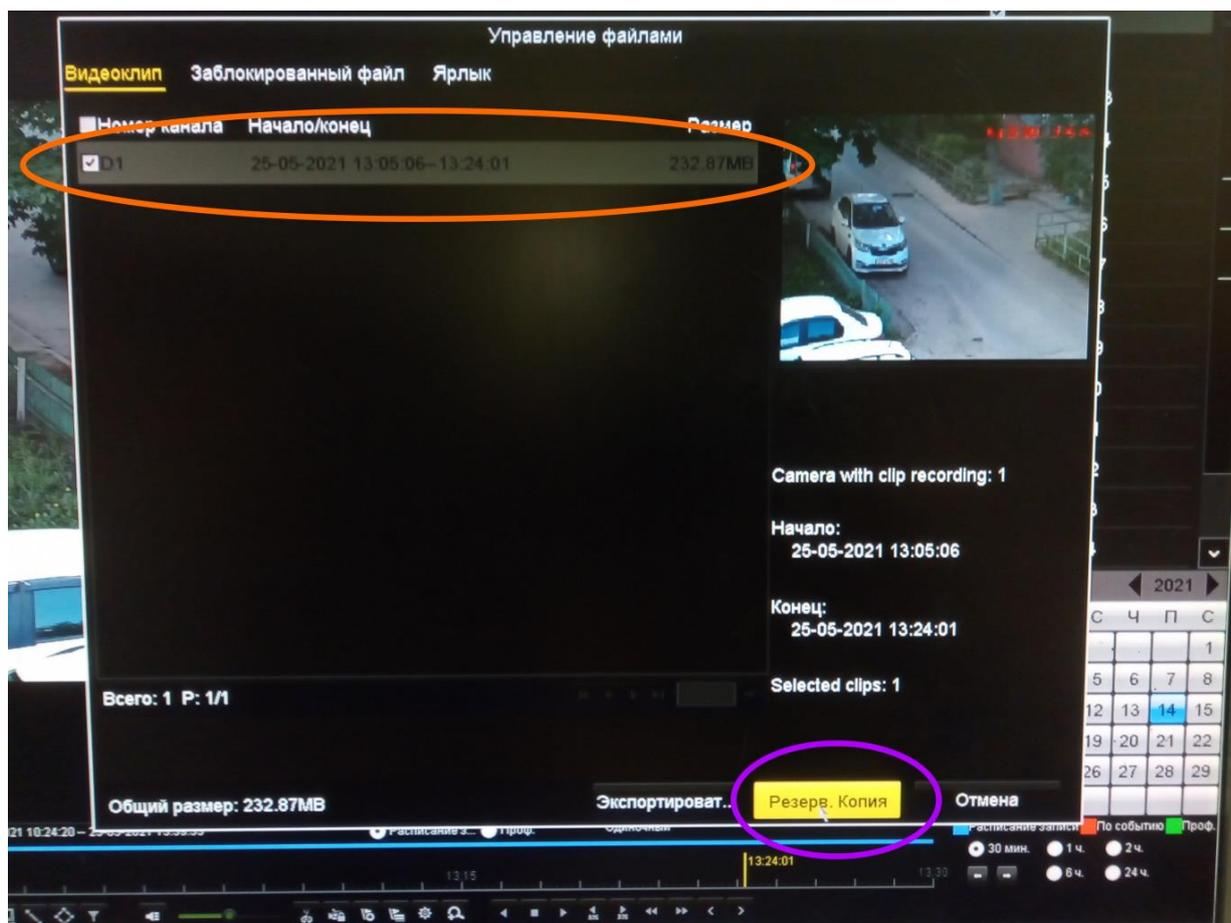


В следующем окне так же нажимаем на кнопку «Резерв. Копия»

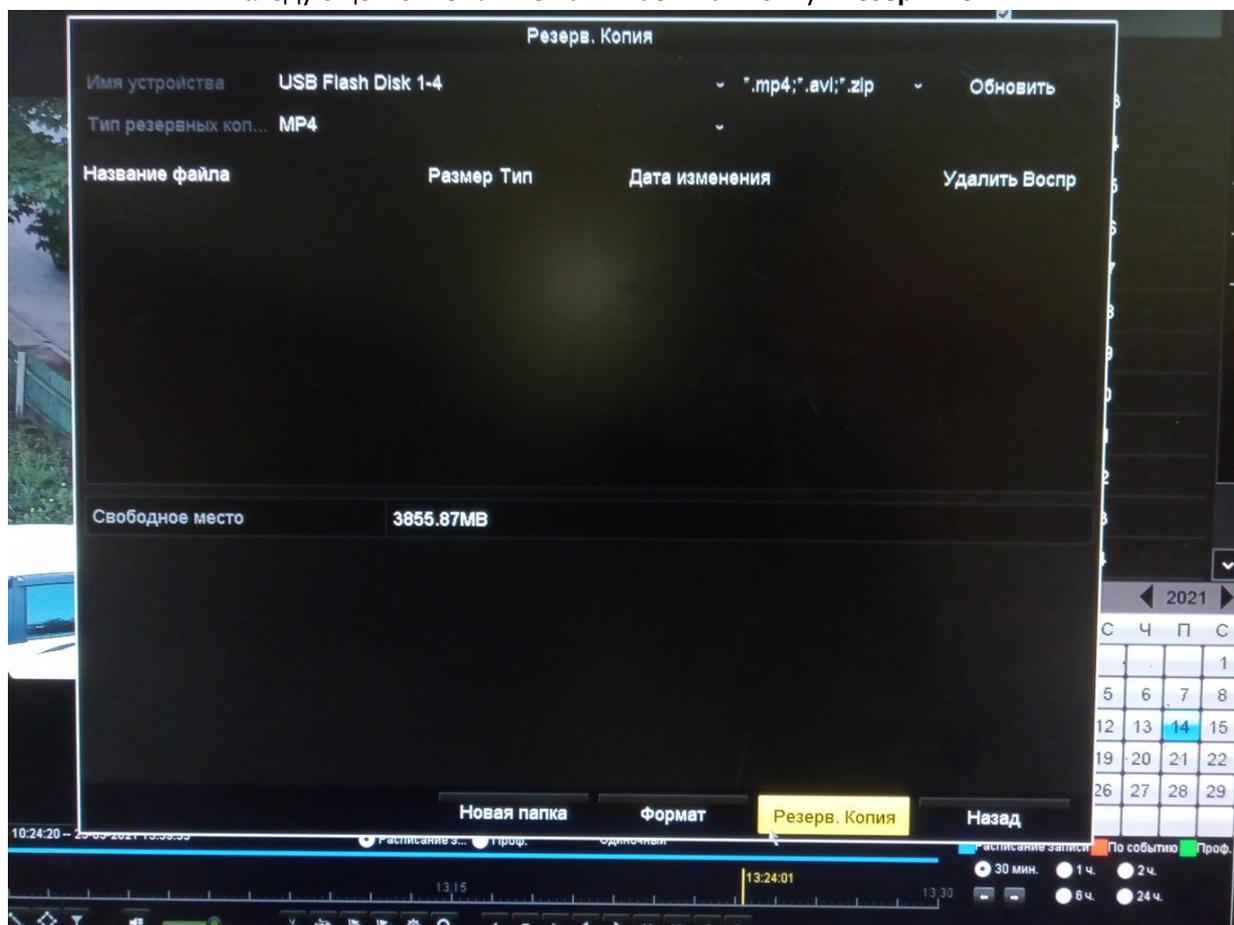


В следующем окне нажимаем на кнопку «ОК»

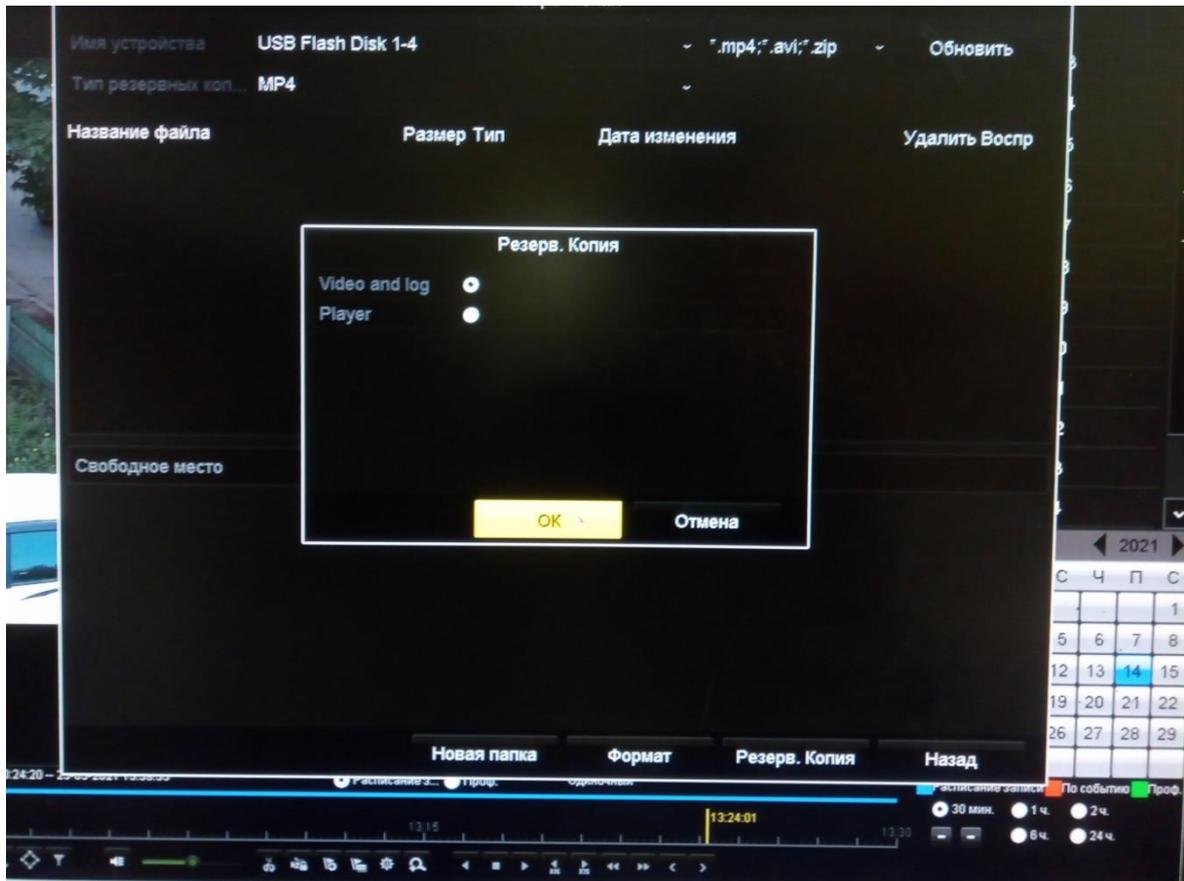

В следующем окне будет отображён ход выполнения операции.

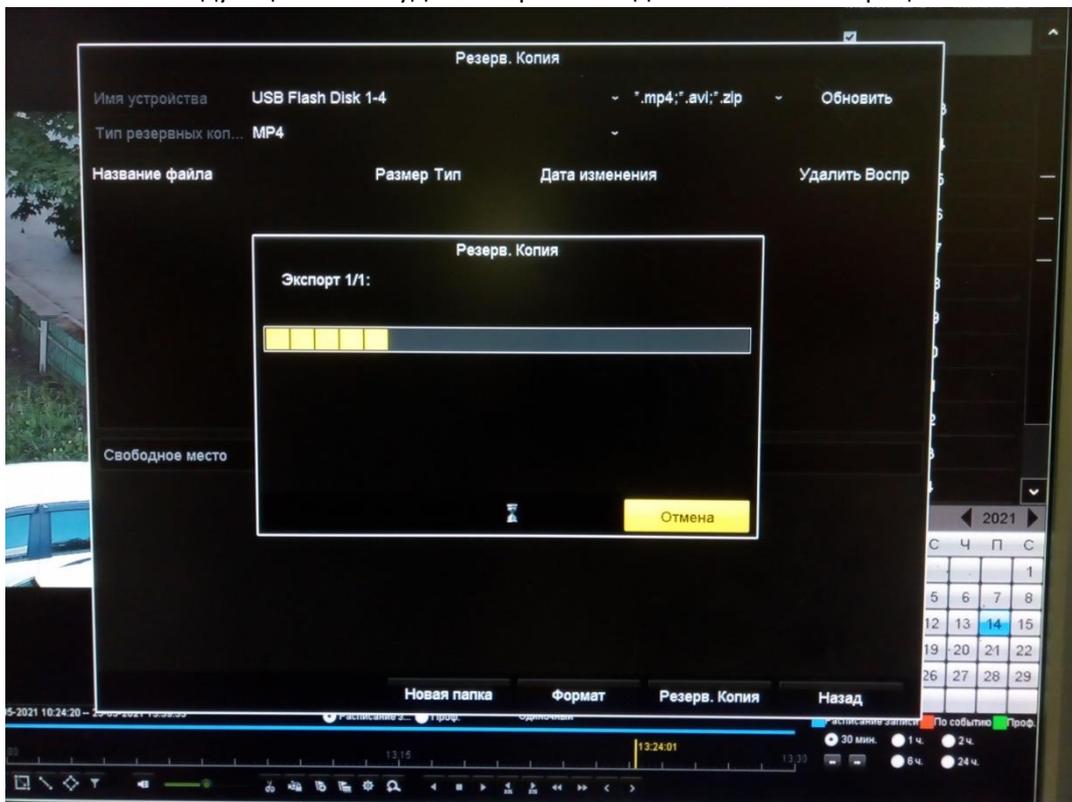

По завершении копирования система выдаст сообщение, нажимаем «ОК»

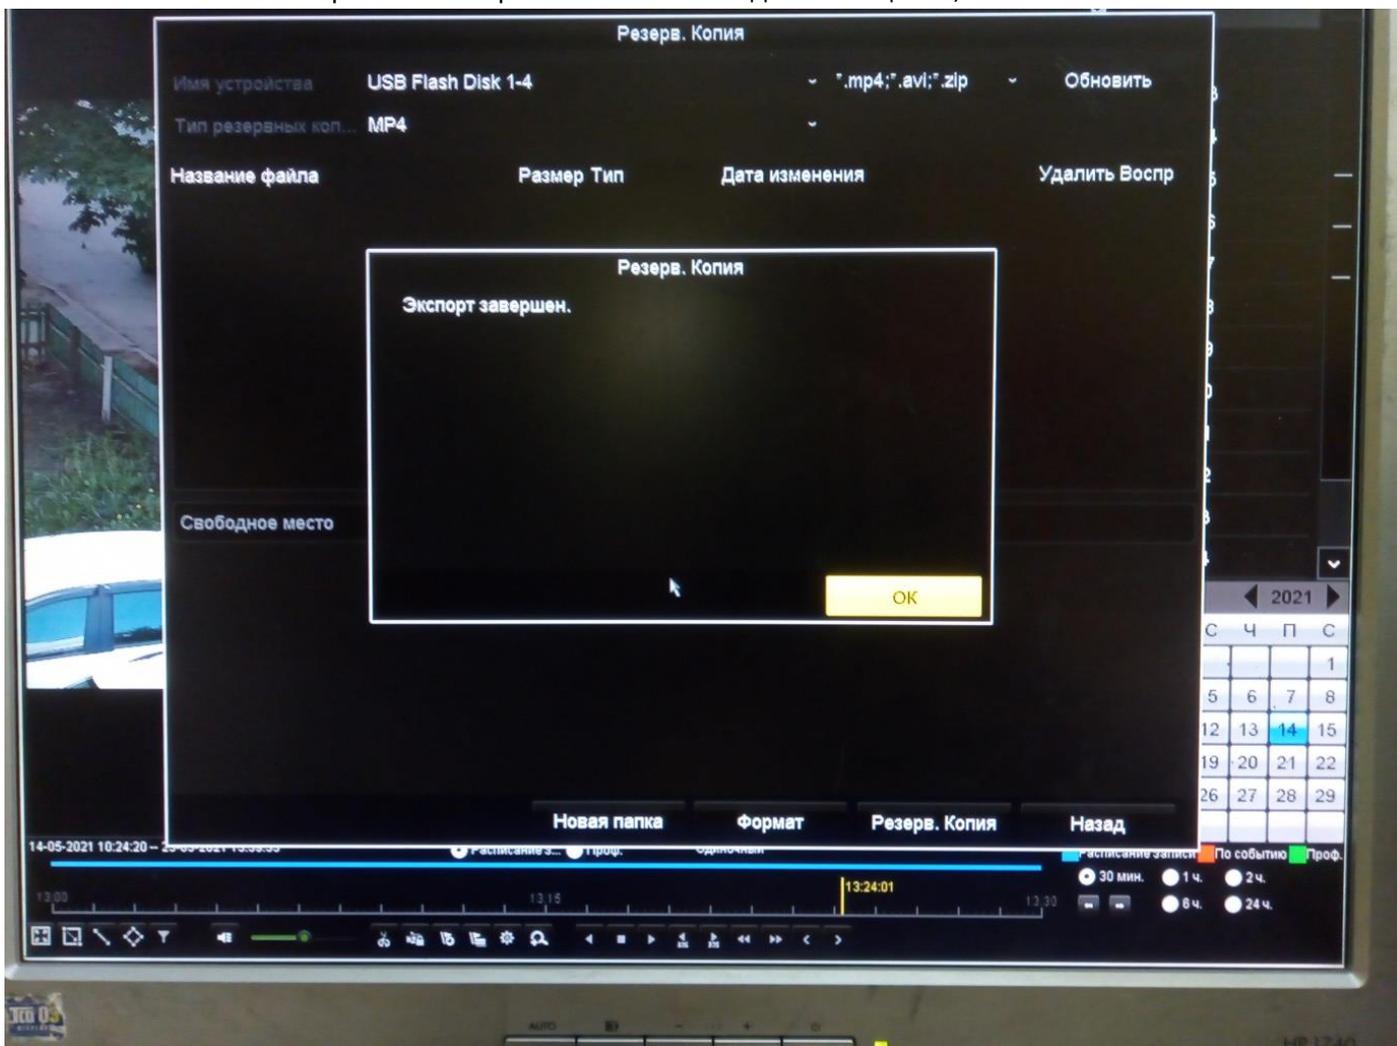

Вернуться в режим наблюдения можно последовательно нажав на правую кнопку мыши три раза. После этого можно отсоединить USB-флэш от регистратора.

Готово, файл с фрагментом видеозаписи скопирован.

